



## 付属 DVD (PRODUCT DVD) について



ガイロジック株式会社

### 1. ドキュメント PDF

ドキュメント PDF は、DVD を挿入し、English -> Documentation で参照できます。

上記では、英語とドイツ語の資料が混在しています。右下の Filter: でイギリス国旗をクリックすると英語 PDF のみ参照可能です。また、¥Pdf¥English から直接 PDF を起動することも可能です。

#### <備考>

- ・ PC に DVD を挿入しても自動的に起動されない場合は、手動で「Intro.exe」を実行してください。
- ・ ガイロジックのホームページに日本語資料があります。「5. 日本語資料」を参照してください。

### 2. ドライバのインストール

PCAN インターフェイスを使用する場合は、CAN ドライバのインストールが必要です。

#### <対象>

PCAN-USB, PCAN-USB Hub, PCAN-PCI, PCAN-PCI Express, PCAN-cPCI, PCAN-miniPCI, CAN-PC/104-Plus, PCAN-PCI/104-Express, PCAN-miniPCIe, PCAN-PC/104-Plus Quad, PCAN-PC/104 PCAN-USB FD, PCAN-USB Pro FD (CAN), PCAN-USB X6, PCAN-PCI Express FD, PCAN-miniPCIe FD

#### <備考>

PCAN インターフェイスは接続しない状態でインストールを開始します。インストールはアドミニストレータ権限で行う必要があります。使用時は、アドミニストレータ権限でなくても使用可能です。

RODUCT DVD を挿入し、English -> Drivers -> Install now をクリックします。

#### <備考>

ツールバーに下記のユーザーアカウント制御が表示されたら、クリックし、「はい」で進めます。



このアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますか？

PEAK-Drivers x.x.x Installer  
PEAK-System Technik GmbH


以降は、画面の指示に従って進めます。

[Finish]を押した後、画面を終了します。

PCAN インターフェイス (例. PCAN-USB) を接続します。

#### <備考>

LIN (PLIN-USB、PCAN-USB Pro FD) を使用される場合、LIN ドライバのインストールが必要です。「PLIN-View Pro (LIN モニター) の操作」(「5. 日本語資料」参照) を参照してください。

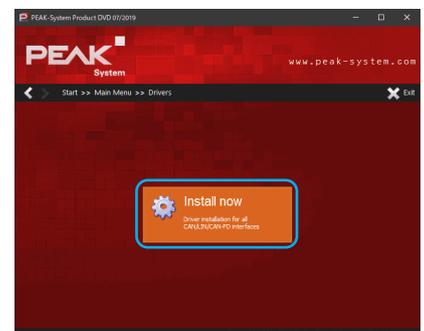

### 3. PCAN-View (CAN モニター)

ドライバのインストール時にデフォルトで、PCAN-View (CAN モニター) がインストールされます。インストール後は、以下で起動します。「PCAN-View (CAN モニター) の操作」(「5. 日本語資料」参照) をダウンロードして参照してください。

[スタート] – [PCAN System Tools] – [PCAN-View]

### 4. PCAN-Basic (ソフトウェア API)

PCAN-Basic (ソフトウェア API; DLL, サンプル) は、DVD に入っています。

DVD を挿入し、English -> Programming で入っている箇所 (¥Develop) が表示されます。

PCAN-Basic ヘルプ (PCANBasic\_enu.chm)

¥Develop¥PC interfaces¥Windows¥PCAN-Basic API

### 5. 日本語資料

下記に日本語資料 (PDF ファイル) がありますので、ダウンロードして参照してください。

[https://www.gailogic.co.jp/ae/can\\_down](https://www.gailogic.co.jp/ae/can_down)

(Web ブラウザで上記を直接入力するか、または「ガイロジック」で検索し、「Automotive Ethernet / CAN Interface 車載イーサネット / CAN インターフェイス」→「CAN / CAN FD ダウンロード」をクリックします。)

#### PRODUCT DVD

- 付属 DVD (PRODUCT DVD) について [ 本ドキュメント ]

#### アプリケーションソフトウェア

- PCAN-View (CAN モニター) の操作 [ 無償 CAN モニター ]
- PCAN-Explorer 6 GettingStarted [ 有償 CAN モニター (アナライザ) ]
- PCAN-Trace インストール & 操作 [ 有償トレース/プレイバック ]
- PLIN-View Pro (LIN モニター) の操作 [ 無償 LIN モニター ]

#### マイクロコントローラ

- PCAN- MicroMod GettingStarted [ CAN ⇔ アナログ・デジタル ]
- PCAN-LIN GettingStarted [ CAN / LIN / RS232 ゲートウェイ ]
- PCAN-Router ユーザーマニュアル (和訳) [ CAN 2ch マイコン ]
- PCAN-Router FD ユーザーマニュアル (和訳) [ CAN/CAN FD 2ch マイコン ]
- PCAN-Router (FD) 日本語資料 [ CAN/CAN FD 2ch マイコン ]
- PCAN-MiniDisplay Case 日本語資料 [ CAN ディスプレイ/トレース ]
- PCAN-Diag 2 日本語資料 [ CAN バスチェッカー ]

#### <ダウンロード方法>

- (1) ダウンロード対象を右クリックします。
- (2) メニューが表示されます。Microsoft Edge / Internet Explorer の場合は「対象をファイルに保存」を選択します。Google Chrome / Firefox の場合は「名前を付けてリンク先を保存」を選択します。表記はバージョン等によって異なることがあります。
- (3) 保存ダイアログが表示されますので、ハードディスク上のご希望の箇所に保存して下さい。

以 上